

Manual do Usuário

*Terminal 5508 da
General Instrument
com indicador na tela*



GI General Instrument

TV por assinatura e o terminal 5508 da General Instrument

O terminal 5508 da General Instrument permite-lhe escolher canais que normalmente não teria acesso em seu televisor. Esses canais entram em sua casa através de uma antena externa. Algumas das funções avançadas oferecidas pelo terminal 5508 da General Instrument são:

Controle remoto com funções completas



Indicador na tela - Indicador na tela mostra como operar as funções do terminal 5508 a partir da tela de sua TV

Capacidade para comprar programas especiais de televisão chamados serviços pagos por evento



Capacidade para controlar quais canais as crianças podem assistir



O temporizador de videocassete (timer do vídeo) permite-lhe gravar programas com o seu videocassete sem você estar presente




O temporizador de desligamento (sleep timer) automaticamente desliga o terminal 5508 depois que você for dormir

Capacidade de sintonizar rapidamente os seus canais favoritos



Identificação de canal e estado de tela

Quando pressionar o botão **ENTER** (digite) no controle remoto ou mudar de canais, o número do canal aparece rapidamente na tela de sua TV, assim como as iniciais de identificação do canal, a data e a hora. As funções ligadas aparecem também na tela.

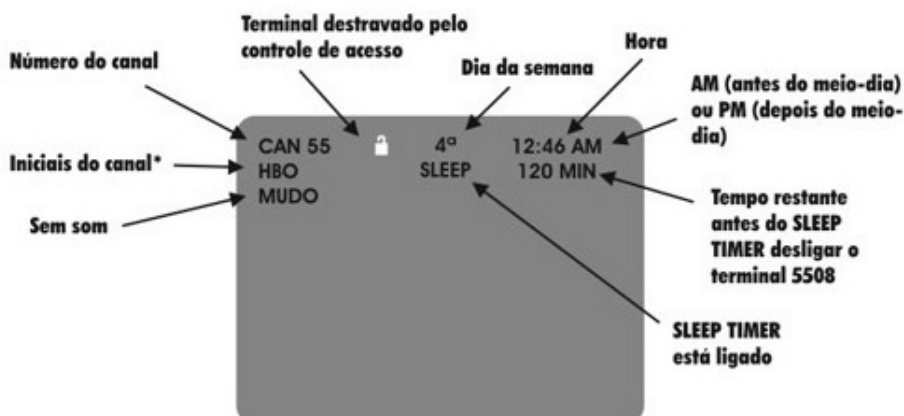


Nível de som do terminal 5508



Aparece quando o nível de som do terminal 5508 está programado para a melhor separação estéreo**

Controles do painel do terminal 5508

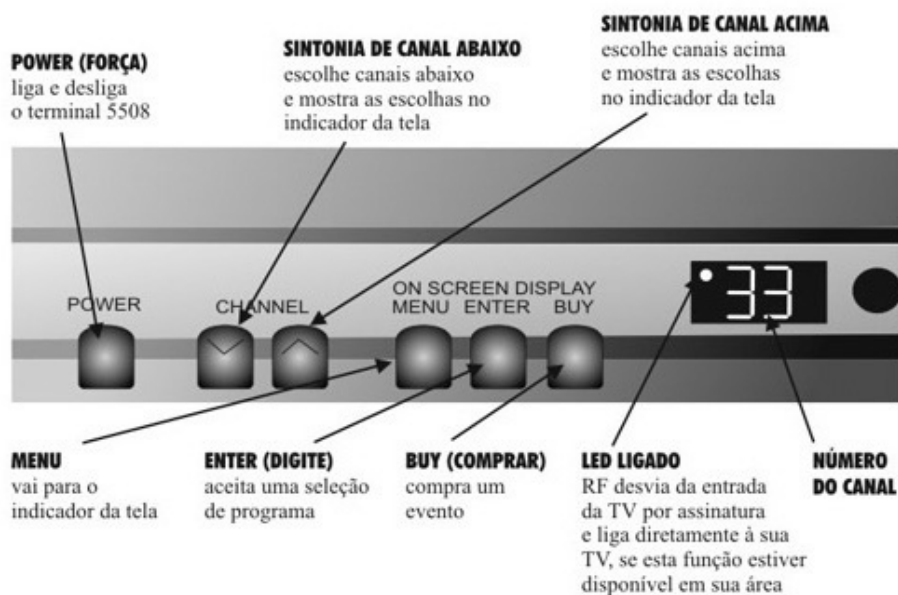

Operações básicas com o indicador da tela

O *indicador da tela* permite-lhe controlar o terminal 5508 a partir da tela de sua TV. Você escolhe o que deseja controlar de uma lista chamada **MENU PRINCIPAL**.

Você escolhe uma função do **MENU PRINCIPAL** ao pressionar o indicador para canal acima ▲ ou abaixo ▼ no controle remoto, ou no terminal 5508. Isto leva o indicador à direita ► para cima ou para baixo. Após decidir qual opção quer, pressione o botão **ENTER** para mudar.

Você vê esta lista na sua TV quando pressiona o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508. O indicador à direita ◀ nesta lista indica qual a função escolhida neste momento.



Saia do indicador de tela pressionando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.

MENU PRINCIPAL

► MENSAGENS
SLEEP TIMER
TIMER DO VÍDEO (VCR)
CANAIS FAVORITOS
CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR



Mensagens

1. Mostra o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.
2. Pressione o botão **ENTER** para rever as mensagens enviadas ou armazenadas no seu terminal 5508 pelo fornecedor do serviço de TV por assinatura.
3. O terminal 5508 pode armazenar até 40 mensagens diferentes. Pressione o botão canal ▲ para rever as mensagens armazenadas no seu terminal 5508. Quando atingir a última mensagem, a tela não muda mais quando pressionar o botão ▲. Reveja as mensagens novamente pressionando o botão canal ▼.

4. Volte ao **MENU PRINCIPAL** do indicador da tela do terminal 5508 pressionando o botão **MENU**. Pressione o botão **MENU** novamente para voltar à TV normal.

*Nota: Caso não tenha a função **MENSAGENS** no seu **MENU PRINCIPAL**, não terá disponível a possibilidade de mensagens no seu terminal.*

MENU PRINCIPAL

◀ MENSAGENS
SLEEP TIMER
TIMER DO VÍDEO (VCR)
CANAIS FAVORITOS
CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

Sleep Timer (temporizador de desligamento)

O **SLEEP TIMER** (temporizador de desligamento) programa o seu terminal 5508 para automaticamente desligar depois de 30, 60, 90 ou 120 minutos. Esta função desliga a TV automaticamente depois que você for dormir.

1. Veja o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.
2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador para o **SLEEP TIMER**.
3. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para escolher quanto tempo deseja, antes do terminal 5508 desligar automaticamente. Pode escolher 0 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos. Pressione o botão **ENTER** para aceitar a sua escolha.

Você então retorna à apresentação normal da TV.

Saia da função indicador da tela pressionando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.

O **SLEEP TIMER** começa a funcionar depois que sair do **MENU PRINCIPAL**. O terminal 5508 permanece ligado, faz a contagem regressiva para o tempo escolhido e desliga. Você pode cancelar a operação **SLEEP TIMER** ao desligar o terminal 5508 ou reprogramar com o indicador da tela. Depois de programar o **SLEEP TIMER**, o tempo restante antes do terminal 5508 desligar aparece na sua TV quando você muda de canal.

MENU PRINCIPAL

MENSAGENS
▶ SLEEP TIMER
TIMER DO VÍDEO (VCR)
CANAIS FAVORITOS
CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

SLEEP TIMER

120 MINUTOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA ACEITAR



SLEEP TIMER ligado



SLEEP TIMER desligado

Timer do vídeo (VCR) (temporizador do videocassete)

O terminal 5508 da General Instrument possui um **TIMER DO VÍDEO (VCR)** (temporizador do videocassete) que automaticamente liga e desliga o terminal 5508, e muda de canal quando quiser. Isto permite-lhe programar o terminal 5508 para gravar vários programas com o seu videocassete. Você pode escolher até quatro *eventos* diferentes. Um *evento* inclui um dia da semana, uma hora de início, duração e um canal.



Você programa o seu **TIMER DO VÍDEO** de modo diferente se não tiver um controle remoto



1. Veja o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.

2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador para o **TIMER DO VÍDEO (VCR)**.

3. Pressione **ENTER** e verá a tela do **TIMER DO VÍDEO (VCR)** conforme aparece na página seguinte. Se utilizar a função controle de acesso, você deve digitar seu código secreto de 4 algarismos.

4. **Selecione o timer:** Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para o evento na 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª linha. Pressione o botão **ENTER** para aceitar o evento selecionado e assim o dia da semana pisca.

5. **DIA:** Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** até ver o dia da semana que deseja: **DOM, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, SÁB** ou **2º-6º**, somente para os dias da semana, ou **TODO** para todo dia. Você pode também escolher **DESL** para desligar este evento do **TIMER DO VÍDEO (VCR)**. Pressione **ENTER** para aceitar a sua seleção e o primeiro número de **INÍC** (início) pisca. Esta é a hora em que o evento começa.

6. **HORA DE INÍCIO:** Digite a hora diretamente no seu controle remoto. Por exemplo, se o programa começa às 9:15AM, digite 0915 controle remoto e **A** (antes do meio-dia) ou **P** (após o meio-dia) pisca.

MENU PRINCIPAL

MENSAGENS
SLEEP TIMER
▶ **TIMER DO VÍDEO (VCR)**
CANAIS FAVORITOS
CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

TIMER DO VÍDEO (VCR)

DIA	INÍC	DUR	CAN
▶ 2º	09:15A	02:00	24P
2-6º	11:00P	02:00	13-
TODO	14:00P	03:00	08-
DESL	00:00P	00:00	00-

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA ALTERAR

Timer do vídeo (VCR) (temporizador do videocassete)



Caso não tenha um controle remoto, utilize os botões no terminal 5508.

TIMER DO VÍDEO (VCR)

DIA	INÍC	DUR	CAN
▶ 2ª	09:15A	02:00	24P
2-6ª	11:00P	02:00	13-
TUDO	14:00P	03:00	08-
DESL	00:00P	00:00	00-

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA ACEITAR

- 6a. Digite cada número da hora de **INÍC** pressionando o botão canal ▲ ou canal ▼ até ver o início da hora que deseja para o evento. Caso esteja entrando uma hora diferente de 10:00, 11:00 ou 12:00, escolha zero para a primeira posição. Pressione o botão **ENTER** para aceitar.
- 6b. Pressione o botão canal ▲ ou canal ▼ para a segunda parte da hora de início (0 a 9). Pare na hora desejada e pressione o botão **ENTER** e o primeiro número do minuto de **INÍC** pisca.
- 6c. Pressione o botão canal ▲ ou canal ▼ para o primeiro número do minuto de **INÍC** desejado (0 a 5). Pressione o botão **ENTER** para aceitar.
- 6d. Pressione o botão canal ▲ ou canal ▼ para o segundo número do minuto de **INÍC** (0 a 9). Pressione o botão **ENTER** para aceitar e **A** ou **P** pisca.
7. Pressione o botão canal ▲ ou canal ▼ para escolher **A** para **AM** (antes do meio-dia) ou **P** para **PM** (depois do meio-dia). Pressione o botão **ENTER** para aceitar a sua escolha e o primeiro número de **DUR** pisca.
8. **DUR** (duração): Com seu controle remoto digite por quanto tempo deseja manter o seu terminal 5508 ligado para gravar o programa, e **CAN** (canal) pisca.



Caso não tenha um controle remoto, utilize os botões no terminal 5508.

- 8a. Digite cada número separadamente pressionando o botão canal ▲ ou canal ▼ até ver a hora que deseja começar a gravar. Pressione o botão **ENTER** para aceitar e o primeiro número do **CAN** pisca.
9. **CAN** (canal): Com seu controle remoto digite o número do canal que deseja gravar. O indicador ▶ vai até o traço piscando.
- 9a. Pressione o botão canal ▲ ou canal ▼ até ver o canal que deseja gravar. Pressione o botão **ENTER** para aceitar e o indicador ▶ vai até o traço piscando, se o evento que vai gravar tiver um custo adicional, você deve comprá-lo. Se não desejar gravar ou comprar o evento, pressione o botão **ENTER**.
10. **COMPRAR EVENTO**: Pressione o botão **BUY** (comprar) no controle remoto ou no terminal 5508 e verá a letra **P**. Isso significa que você comprará o evento quando o **TIMER DO VÍDEO (VCR)** ligar o terminal 5508. Pressione o botão **BUY** para aceitar e o indicador ▶ vai até o início do evento. Para cancelar a compra, mova até a letra **P** e pressione o botão **BUY** novamente.

Timer do vídeo (VCR) (temporizador do videocassete)

Você poderá programar mais eventos ou sair do **TIMER DO VÍDEO (VCR)** pressionando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508. Quando sair, a mensagem lembra-lo-á que deverá programar o videocassete para o mesmo dia, hora e duração. Programe o canal **no seu videocassete** sintonizando o canal de saída do terminal 5508, que deve ser canal 3 ou 4. Não programe o seu videocassete para o canal do programa. O terminal 5508 automaticamente sintoniza o canal da TV por assinatura que você programa com o **TIMER DO VÍDEO (VCR)**.

Uma vez programado o **TIMER DO VÍDEO (VCR)**, o terminal 5508 continua a sintonizar o canal selecionado no dia e na hora escolhidos, por exemplo, cada segunda-feira às 8:00 da manhã. Para cancelar um evento programado, escolha **DESL** para o **DIA** da semana.

Caso deseje desligar a TV na mesma hora toda noite, programe **DIA** para **TUDO** no **TIMER DO VÍDEO (VCR)** e programe **INIC** para hora e minuto que deseja e **DUR** para 0. Programe o **CAN** para qualquer canal menos o 0.


Quando chega a hora do evento, o terminal 5508 liga e sintoniza no canal escolhido. Você deverá programar o seu videocassete para ligar e gravar a partir do mesmo instante. O terminal 5508 mostra-lhe o número do canal escolhido e a letra **T** quando o **TIMER DO VÍDEO (VCR)** estiver funcionando. Você pode interromper o **TIMER DO VÍDEO (VCR)** antes do evento terminar, pressionando o botão **ON/OFF** (ligar/desligar). Todos os comandos do seu controle remoto serão ignorados enquanto o evento estiver sendo gravado, com exceção de **ON/OFF**.

CERTIFIQUE-SE DE
PROGRAMAR SEU VÍDEO
CASSETE



Saia da função indicador de tela apertando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.

Instalação de entrada dupla

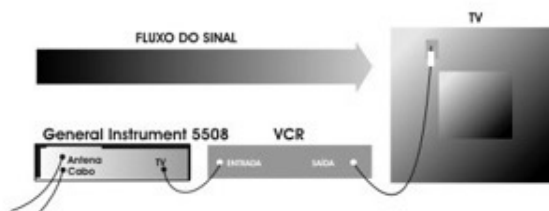

Instalação de entrada única



Nota: Em alguns tipos de instalações, somente a entrada única é conectada ao terminal 5508. Esta entrada poderá ser conectada tanto na entrada superior como na inferior do terminal 5508. Para conectar novamente o terminal 5508, tente uma entrada e, em seguida, a outra, ou ligue para um agente da TV por assinatura para assistência.

Canais favoritos

O terminal 5508 da General Instrument permite-lhe seleccionar facilmente seus *canais favoritos* pressionando o botão **FAV** (canal favorito) no controle remoto. Você pode acrescentar ou cancelar canais de sua lista de canais favoritos a qualquer momento.

Adicionar um canal favorito

1. Escolha o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.
2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANAIS FAVORITOS**.
3. Pressione o botão **ENTER** e verá a tela dos **CANAIS FAVORITOS**.
4. Pressione o botão **ENTER** para seleccionar **ACRESCENTAR CANAL**.
5. Com seu controle remoto digite o número do canal que deseja acrescentar. Repita, a partir do nº 4, para acrescentar mais canais.



Cancelar um canal favorito

1. Escolha o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.
2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANAIS FAVORITOS**.
3. Pressione o botão **ENTER** e verá a tela dos **CANAIS FAVORITOS**.
4. Pressione o botão canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANCELAR CANAL** e pressione o botão **ENTER**.
5. Com seu controle remoto digite o número do canal que deseja cancelar. Repita, a partir do nº 4, para cancelar mais canais.



Saia da função indicador de tela apertando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.

Controle de acesso

Você pode acrescentar ou cancelar canais que requerem um código secreto antes de assisti-los ou mudar o seu código secreto seguindo as seguintes instruções:

1. Veja o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.
2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CONTROLE DE ACESSO**.
3. Pressione o botão **ENTER** e verá a tela de **CONTROLE DE ACESSO**.
4. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANAIS CONTROLADOS** para escolher quais canais podem ser vistos na sua TV e depois pressione o botão **ENTER**, ou, pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **MUDAR CÓDIGO DE ACESSO** e pressione o botão **ENTER**.

Saia da função indicador de tela apertando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.

MENU PRINCIPAL

MENSAGENS
SLEEP TIMER
TIMER DO VÍDEO (VCR)
CANAIS FAVORITOS
▶ CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

CONTROLE DE ACESSO

▶ CANAIS CONTROLADOS
MUDAR CÓDIGO DE ACESSO

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MUDAR
ENTER PARA ACEITAR

Acrescentar canais para controle de acesso

5. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **ACRESCENTAR CANAL** e pressione o botão **ENTER**.



Acrescentar canais com o controle remoto

6. Digite o número do canal que deseja acrescentar na sua lista de canais controlados. O canal é, então, acrescentado na sua lista de canais controlados. Repita a partir do nº 5 para acrescentar mais canais.

Pressione o botão **MENU** quando tiver terminado.



Acrescentar canais sem o controle remoto

- 6a. Caso você não tenha um controle remoto, pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** no terminal 5508 até ver o primeiro algarismo do canal que deseja acrescentar à sua lista de canais controlados. Pressione o botão **ENTER** e passe para o segundo algarismo do canal. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** até ver o segundo algarismo do canal que deseja acrescentar à sua lista de canais controlados. Pressione o botão **ENTER** e o canal será acrescentado à lista. Repita a partir do nº 5, para acrescentar mais canais.

CANAIS CONTROLADOS

02	05	08	11	13	22	24
25	26	30	35	37	41	43
46	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

▶ ACRESCENTAR CANAL
CANCELAR CANAL

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

CANAIS CONTROLADOS

02	05	08	11	13	22	24
25	26	30	35	37	41	43
46	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

CANAL 05

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

Cancelar canais do controle de acesso

1. Veja o **MENU PRINCIPAL** na sua TV pressionando o botão **MENU**.
2. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CONTROLE DE ACESSO**.
3. Pressione o botão **ENTER** e verá a tela de **CONTROLE DE ACESSO**.
4. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANAIS CONTROLADOS** para escolher quais os canais que deseja cancelar de sua lista de canais controlados com o código secreto e depois pressione o botão **ENTER**.
5. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** para levar o indicador **▶** para **CANCELAR CANAL** e pressione o botão **ENTER**.

Cancelar canais com o controle remoto

6. Digite o número do canal que deseja remover da sua lista de canais controlados. O canal é, então, removido da sua lista de canais controlados. Repita a partir do nº 5, para remover mais canais.



Cancelar canais sem o controle remoto

- 6a. *Caso você não tenha um controle remoto*, pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** no terminal 5508 até ver o primeiro algarismo do canal que deseja cancelar da sua lista de canais controlados. Pressione o botão **ENTER** e passe para o segundo algarismo do canal. Pressione o botão canal **▲** ou canal **▼** até ver o segundo algarismo do canal que deseja cancelar da sua lista de canais controlados. Pressione o botão **ENTER** e o canal será apagado da lista. Repita a partir do nº 5, para cancelar mais canais.

MENU PRINCIPAL

MENSAGENS
SLEEP TIMER
TIMER DO VÍDEO (VCR)
CANAIS FAVORITOS
▶ CONTROLE DE ACESSO
REVER EVENTOS PAGOS

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

CONTROLE DE ACESSO

▶ CANAIS CONTROLADOS
MUDAR CÓDIGO DE ACESSO

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MUDAR
ENTER PARA ACEITAR

CANAIS CONTROLADOS

02	05	08	11	13	22	24
25	26	30	35	37	41	43
46	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

ACRESCENTAR CANAL
▶ CANCELAR CANAL

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

CANAIS CONTROLADOS

02	05	08	11	13	22	24
25	26	30	35	37	41	43
46	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

CANAL 05

MENU PARA SAIR
▲ OU ▼ PARA MOVER
ENTER PARA SELECIONAR

Cancelar o código de acesso

Desligue a função de controle de acesso alterando o seu código secreto para 0000 e removendo todos os canais da lista de **CONTROLE DE ACESSO**.

*Saia da função indicador de tela apertando o botão **MENU** no controle remoto ou no terminal 5508.*



É colocado à disposição de seus Assinantes em regime de comodato e deverá ser devolvido à TV SHOW em caso de rescisão contratual. A não devolução deste equipamento poderá ocasionar ação judicial indenizatória. Necessitando de assistência, ligue:

**(85) 3924.3456 - CAA
0800 888 3400 - Central de Vendas**